



Instructiuni de montaj al gardului Modulo by VIASTEIN





Etape constructie fundatie (baza)


Latimea fundatiei trebuie sa fie de minim 30 de cm.

Adancimea fundatiei poate varia intre 40-70 cm, pentru acest proces se va avea in vedere in primul rand tipul de sol care se regaseste in locatia unde va avea loc constructia. Trebuie avut in vedere faptul ca fundatia va sustine intreaga greutate a viitoarei constructii

Turnati fundatia astfel incat planeitatea acesteia sa fie perfecta, asigurandu-se astfel montajul optim pentru viitoarea constructie cu elementele Modulo.

Pentru o rezistenta sporita, armătura pentru stâlpi se leagă de mustățile din armătura fundației. Această armătură este confecționată din 4 bare de tipul OB37 cu diametrul Ø12 mm, legate între ele cu etrieri de tipul OB37 diametru Ø6 mm.


Etape constructie gard

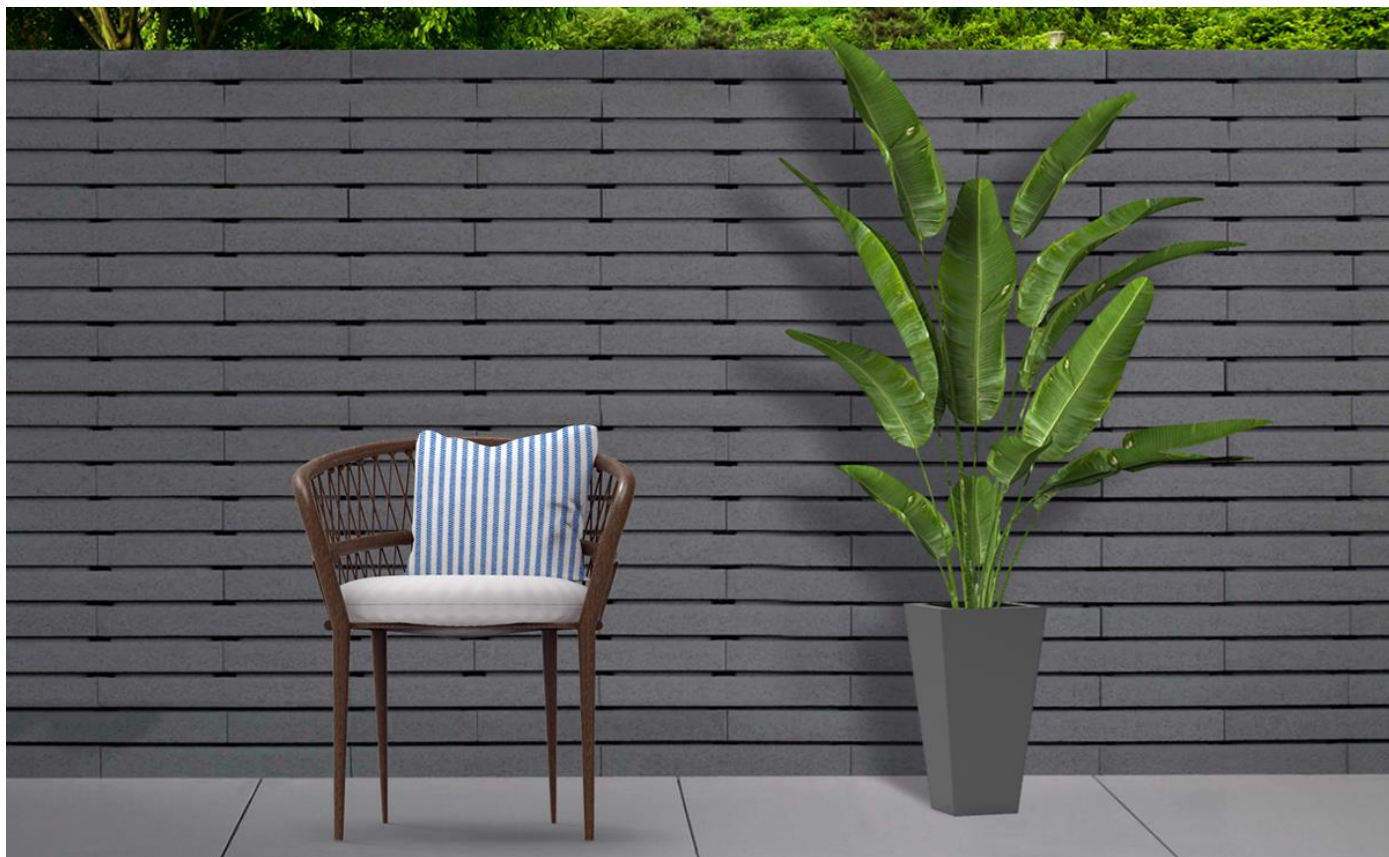

Modulo este un gard modular, foarte usor de montat, format din doar 2 piese – element gard/stalp si capac gard/stalp. Pentru armatura soclului veti avea nevoie de de otel beton OB37 cu grosimea de 8 mm care se va aseza de-a lungul intregii constructii. Avantajul gardului Modulo este ca fiecare element de gard are debitat din fabrica locul destinat armaturii din otel beton.



Fixați rând pe rând elementele de gard cu adeziv flexibil pentru beton (ex. Ceresit CM 17, Sika Sikaflex

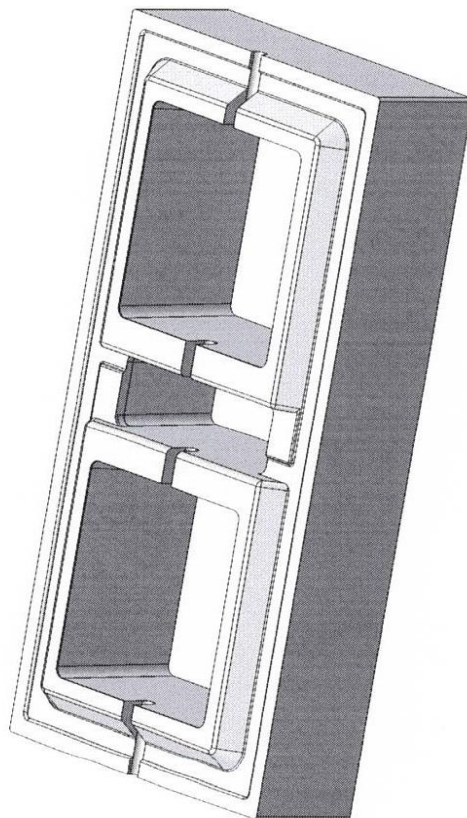

– 11 FC Purform, etc.) astfel încât să asigurați planeitatea verticală și orizontală a acestuia.

Pentru a asigura o legătură cât mai rezistentă a zidăriei și pentru a asigura o suprafață cât mai estetică, recomandăm montarea elementelor Modulo intercalate, tip caramida.

Montarea elementelor se va face începând cu baza gardului (soclul), apoi după terminarea acestuia, se va începe construirea stâlpilor în intervalele lăuate anterior cu armătura specifică stâlpilor de rezistență.

Așezați fierul beton de 8 mm în locașurile special destinate și asigurați-vă că acesta face legătura cu armătura din interiorul elementului de stâlp.

După întărirea adezivului umpleți cu beton semiuscat primul rând al întregului sector de zidărie până sub nivelul fierului beton.

Continuați montarea următoarelor rânduri de elemente de zidărie și stâlp și evitați umplerea acestora cu beton prea moale, deoarece riscați scurgeri de zeama de ciment pe elementele de gard.



La final recomandam montarea capacelor de gard si stalp si lipirea acestora cu acelasi adeziv flexibil cu care au fost lipite in prealabil elementele de gard, asigurandu-se in continuare planeitatea intregii constructii.





VIASTEIN
transforming the space



Multumim! (echipa **VIASTEIN**)